DYMO®

RhinoPRO 5000

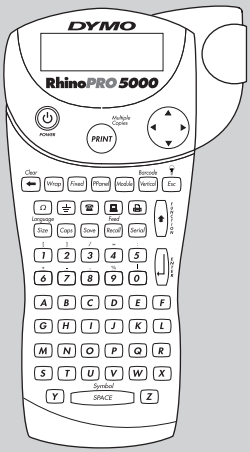

User Guide

GB
Page 2

Guide D'Utilisation

F
Page 14

Gebruikershandleiding

NL
Pagina 28

Bedienungsanleitung

D
Seite 40

www.dymo.com

By Esselte Corporation

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 1 23-07-2004 10:51:00

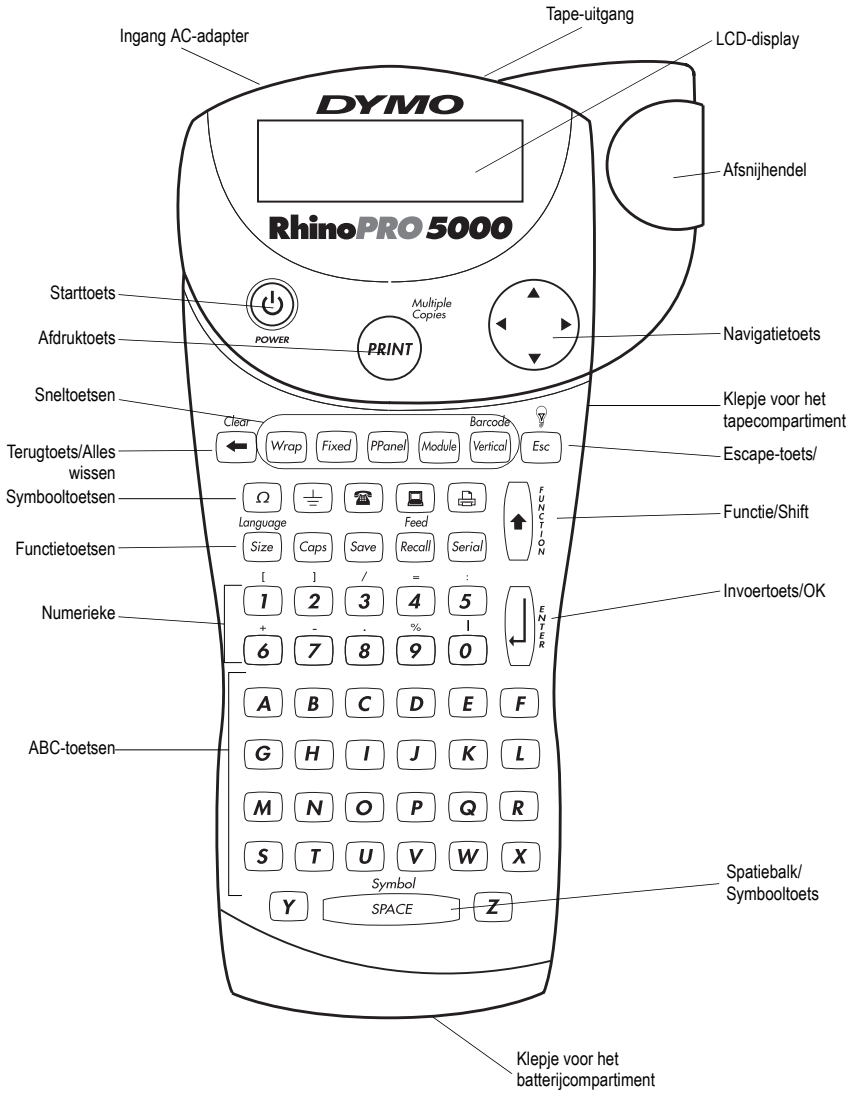

Figuur 1 RhinoPRO 5000 Printer

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 28 23-07-2004 10:52:52

Over uw nieuwe printer

Met uw nieuwe DYMO RhinoPRO™ 5000 printer kunt u een uiteenlopende reeks zelfklevende labels van hoge kwaliteit creëren. U heeft de keuze uit tal van verschillende grootten en stijlen om uw labels af te drukken. De printer gebruikt industriële DYMO RhinoPRO -labelcassettes met breedtes van 6 mm (1/4"), 9 mm (3/8"), 12 mm (1/2") of 19 mm (3/4"). RhinoPRO-labelcassettes zijn ook beschikbaar in een uiteenlopende reeks materialen.

Surf naar **www.dymo.com** om te weten te komen waar tapes en accessoires voor uw printer verkrijgbaar zijn.

Garantieregistratie

Gelieve de garantieregistratiekaart in te vullen en naar het juiste adres terug te sturen. U kunt ook on line registreren op **www.dymo.com**.

Van start gaan

Volg de instructies in dit deel om uw eerste label af te drukken.

Stroomvoorziening

De printer wordt van stroom voorzien door standaard-AA-batterijen, een herlaadbare accu of een AC-stroomadapter. Om stroom te sparen, zal de printer automatisch uitschakelen wanneer hij langer dan vijf minuten niet gebruikt wordt.

De batterijen plaatsen

De printer werkt met zes AA-batterijen.

Om de batterijen te plaatsen

1. Duw op het klepje onder aan de printer om het deksel van het batterijcompartiment te openen. Zie Figuur 1.

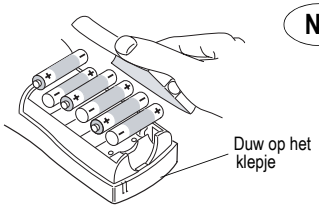

Figuur 1

2. Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit (+ en –).
3. Sluit het deksel van het batterijcompartiment.

Verwijder de batterijen als de printer gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.

De accu gebruiken

Een optionele herlaadbare accu kan worden gebruikt om de printer van stroom te voorzien. De accu kunt u kopen bij uw plaatselijke DYMO-doorverkoper.

De printer moet aangesloten zijn op een externe stroomvoorziening via de AC-adapter en AAN staan om de accu te kunnen laden. Wanneer de accu volledig leeg is, duurt het vier tot vijf uur om de batterij volledig op te laden.

Wanneer de batterij aangesloten is op een externe stroomvoorziening, kan het zijn dat de batterij-laadindicator blijft staan, ook al is de accu volledig opgeladen.

Om de accu te gebruiken

1. Open het deksel van het batterijcompartiment.
2. Plaats de accu volgens de aangegeven polariteit (+ en –). Zie Figuur 2.

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 29 23-07-2004 10:52:57

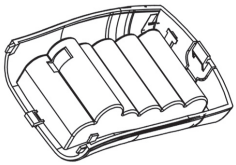

Figuur 2

3. Sluit het deksel van het batterijcompartiment.
4. Sluit de AC-adapter aan zoals hieronder beschreven om de accu op te laden.

De AC-adapter aansluiten

Een optionele AC-stroomadapter kan ook gebruikt worden om de printer van stroom te voorzien. Wanneer u de AC-adapter aansluit op de printer, zijn de batterijen niet langer een stroombron.

Om de AC-adapter aan te sluiten

1. Sluit de stroomadapter aan op de stroomconnector bovenaan links op de printer.

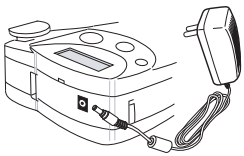

Figuur 3

2. Sluit de andere kant van de stroomadapter aan op de stroomuitgang.

De tapecassette plaatsen

Uw printer is voorzien van één labeltapecassette. Surf naar **www.dymo.com** om te weten te komen waar u extra labelcassettes kunt kopen.

Om de tapecassette te plaatsen

1. Duw op het klepje aan de rechterkant van de printer om het deksel van het tapecassette compartiment te openen.
2. Stel het cassetteknopje in op de juiste tapebreedte die u gaat plaatsen. Zie Figuur 4. Een inkeping in de cassette past over het knopje wanneer de cassette in de juiste positie zit.

   Wanneer u de printer voor de eerste keer gebruikt, moet u het beschermende kartonnen tussenstuk verwijderen dat zich tussen de afdrukkop en aandrukrol bevindt. Zie Figuur 4.

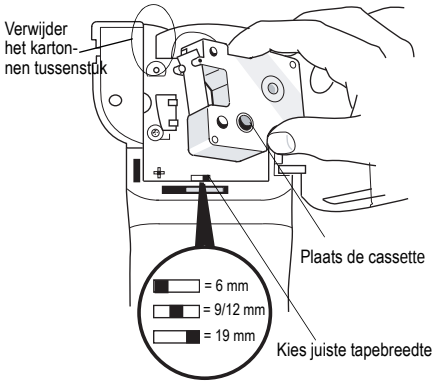

Figuur 4

3. Zorg ervoor dat de tape en het lint strak rond de opening van de cassette zitten en dat de tape tussen de geleidestangen door loopt. Indien nodig kunt u de spoel met de wijzers van de klok mee draaien om het lint aan te spannen.
4. Plaats de cassette, zodat de tape en het lint tussen de afdrukkop en de aandrukrol liggen. Zie Figuur 5.

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 30 23-07-2004 10:53:03

Figuur 5

5. Druk hard tot de cassette op zijn plaats klikt. Zorg ervoor dat de tape en het lint correct geplaatst zijn.
6. Sluit het deksel van het tapecassette compartiment en druk op ⏻ om de printer aan te zetten.

Een taal kiezen

Verschillende kenmerken die met taal te maken hebben, worden bepaald door de taalinstelling, zoals de beschikbaarheid van speciale tekens en meeteenheden.

Zie **Internationale tekens gebruiken** op pagina 7 om te weten te komen hoe u toegang heeft tot internationale tekens.

Om een taal te kiezen

1. Druk op ⇧ + Language Size.
2. Gebruik de pijltoetsen om de taal te kiezen.
3. Druk op ↵ om de taal in te stellen.

Uw eerste label afdrukken

U bent nu klaar om uw eerste label af te drukken.

Om een label af te drukken

1. Voer een tekst in om een eenvoudig label te creëren.
2. Druk op PRINT.
3. Snij het label af door de afsnijhendel met uw duim omhoog te brengen, en trek het label naar de achterkant van de printer. Zie Figuur 6.

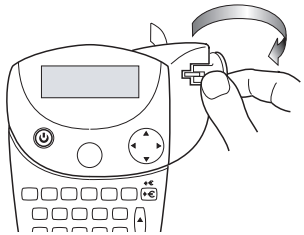

Figuur 6

4. Verwijder het label.

Gefeliciteerd! U heeft uw eerste label afgedrukt. Blijf lezen om meer te leren over de beschikbare opties om labels te creëren.

Uw printer leren kennen

Word vertrouwd met de plaats van de kenmerk- en functietoetsen van uw printer. Zie figuur 1 aan de binnenzijde van de kaft van deze behandeling. De volgende delen beschrijven ieder kenmerk in detail.

Start ⏻

De ⏻-knop zet de printer aan en uit. Als u gedurende vijf minuten geen enkele toets indrukt, zal de printer automatisch uitgeschakeld worden.

LCD-display

Het LCD-display van de printer toont zoals gewoonlijk een rij van veertien tekens. U kunt echter tot 99 tekens en spaties invoeren.

Kenmerk- en functie-indicatoren verschijnen aan de bovenkant, zijkant en onderkant van het display om aan te geven dat een kenmerk of functie geselecteerd is. Zie Figuur 7.

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 31 23-07-2004 10:53:07

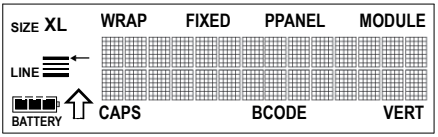

Figuur 7

Achtergrondverlichting

Wanneer de printer gebruikt wordt in een weinig verlichte omgeving, kan het display moeilijk leesbaar worden. De achtergrondverlichting zal het display oplichten.

➤ Druk op ⇧ + Esc om de achtergrondverlichting aan en uit te schakelen.

Hoofdlettertoets Caps

De hoofdlettertoets zet de hoofdletterfunctie aan en uit. Wanneer de hoofdlettermodus aanstaat, is de hoofdletterindicator te zien op het display en zullen alle letters die u invoert hoofdletters zijn.

De standaardinstelling is hoofdlettermodus aan. Wanneer de hoofdlettermodus uitstaat, zullen alle letters die u invoert kleine letters zijn.

Functietoets ⇧

De functietoets wordt gebruikt om de functie of het symbool te kiezen dat boven een toets afgedrukt staat. Bijvoorbeeld, wanneer u op Language Size drukt, zal het menu met lettergroottes verschijnen; als u echter tegelijkertijd op ⇧ + Language Size drukt, verschijnt het talenmenu.

Terugtoets Clear ←

De Terugtoets verwijdert het teken dat links van de cursor staat. Door op ⇧ + Clear ← te drukken, wordt de huidige labeltekst volledig gewist. Tekstgrootte en andere instellingen blijven onveranderd.

Escape-toets Esc

De escape-toets gebruikt u vanuit een willekeurige functie om terug te keren naar het startpunt.

Navigatietoets

U kunt uw label bekijken en bewerken door de pijlen op de navigatietoets te gebruiken. U kunt ook menukeuzes bekijken en dan op ↵ drukken om een keuze te maken.

Uw label ontwerpen

U kunt kiezen uit een aantal opmaakopties om de aanblik van uw labels te verbeteren.

De lettergrootte veranderen

U kunt de tekst op uw label afdrukken in vijf lettergroottes: extra klein, klein, gemiddeld, groot, extra groot.

XS S M L XL

De breedte van de labeltape die in de printer geïnstalleerd is, bepaalt de lettergrootte die U kunt gebruiken.

Om de lettergrootte in te stellen

1. Druk op Size.
2. Kies een lettergrootte en druk op ↵.

Labels met meerdere regels creëren

U kunt labels met meerdere regels creëren, afhankelijk van de breedte van de labeltape.

Dit biedt de volgende mogelijkheden:

Tape Breedte	6 mm (1/4")	9 mm (3/8")	12 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Max. Aantal regels	1	2	2	4

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 32 23-07-2004 10:53:13

Om een label met meerdere regels te creëren

1. Typ de tekst voor de eerste regel en druk ↵.
2. Typ de tekst voor de volgende regel.
3. Herhaal deze stappen voor iedere extra regel.

Symbolen toevoegen

De printer ondersteunt de uitgebreide symbolenreeks zoals die te zien is op Figuur 8.

,	(	)	;	'	"
\	~	²	°	&	?
←	→	↑	↓		
	∅	*	_	@	±

Figuur 8

Om een symbool toe te voegen

1. Druk op ⇧ + Symbol SPACE. De eerste rij symbolen, die te zien is op Figuur 8, wordt getoond.
2. Gebruik de pijltoetsen om naar het gewenste symbool te bewegen. U kunt zowel horizontaal als verticaal door de rijen symbolen bewegen.
3. Wanneer u het symbool gevonden heeft, drukt u op ↵ om het symbool aan uw label toe te voegen.

Bovendien zijn vaak gebruikte elektrische en datacom symbolen beschikbaar op individuele toetsen voor een makkelijke invoer.

Internationale tekens gebruiken

De printer ondersteunt de uitgebreide reeks Latijnse tekens door gebruik te maken van de RACE-technologie. Net zoals bij een gsm-toetsenpaneel zullen de variaties van een letter voorbijrollen als u die letter meerdere keren intoetst.

Bijvoorbeeld, als Frans de gekozen taal is en u herhaaldelijk op de letter **a** drukt, zal u **a à â æ** en alle andere beschikbare variaties zien. De tekenvariaties en de volgorde waarin de variaties verschijnen, is afhankelijk van de taal die u heeft gekozen.

Uw label opslaan Save

U kunt maximaal acht labels in het geheugen opslaan.

Om een label op te slaan

1. Typ uw labeltekst.
2. Druk op Save om de geheugenposities te tonen. Iedere geheugenpositie wordt voorgesteld door een kader. Geheugenposities die een opgeslagen label bevatten, zijn gevuld en wanneer de cursor op een positie staat, zal de inhoud ervan getoond worden.
3. Gebruik de pijltoetsen om een lege positie te kiezen.
4. Druk op ↵ om het label op te slaan.

Uit het geheugen terughalen Recall

Zodra een label in het geheugen opgeslagen is, kunt u het label terughalen om af te drukken of te bewerken.

Om een label uit het geheugen terug te halen

1. Druk op Recall. De geheugenposities worden getoond.
2. Gebruik de pijltoetsen om de geheugenpositie te vinden voor het label dat u wilt en druk dan op ↵.

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 33 23-07-2004 10:53:17

Een label uit het geheugen verwijderen

Wanneer u een opgeslagen label niet langer nodig heeft, kunt u het uit het geheugen verwijderen.

Om een label uit het geheugen te verwijderen

1. Druk op Recall. De geheugenposities worden getoond.
2. Gebruik de pijltoetsen om naar de geheugenpositie te bewegen die het label bevat dat u wilt.
3. Druk op ↑ + Clear en druk vervolgens op ↵ om de geheugenpositie te wissen.

De sneltoetsen gebruiken

Uw printer bevat verscheidene *sneltoetsen* die u onmiddellijk toegang bieden tot het afdrukken van specifieke labelsoorten. Sneltoetsen zijn beschikbaar voor wikkellabels, labels met een vaste lengte, patchpanel-labels, modulelabels, verticale labels en streepjescode labels.

Wrap Fixed PPanel Module Barcode Vertical

Wikkellabels afdrukken Wrap

U kunt labels creëren die *rond* een kabel of metaaldraad gewikkeld kunnen worden. De tekst wordt verticaal of horizontaal over de hele breedte van de kabel geplaatst en wordt herhaald, zodat u het label vanuit elke hoek kunt lezen.

Om verticale draadwikkels af te drukken



1. Druk op Wrap.
2. Gebruik de pijltoetsen om de kabel-Ø te kiezen en druk op ↵.
3. Voer de labeltekst in.
4. Druk op PRINT.

Om horizontale draadwikkels af te drukken



1. Druk op ↑ + Wrap.
2. Voer de labeltekst in.
3. Druk op PRINT.

De tekst wordt automatisch herhaald over de breedte van het label.

Labels met een vaste lengte afdrukken Fixed

Normaal gesproken wordt de lengte van het label bepaald door de lengte van de ingevoerde tekst. Toch kan het zijn dat u een label wenst te maken voor een specifiek doel met een vaste lengte, ongeacht de lengte van de tekst.

U kunt een vaste lengte voor een label specificeren tussen 10 mm (0,4") en 999,9 mm (40,0") met een tussenafstand van telkens 0,5 mm (0,2"). De vooraf ingestelde vaste lengte is 40 mm (1,5"). Eender welke verandering die u aanbrengt aan de vaste lengte, blijft van kracht tot u haar opnieuw verandert.

Om de labellengte in te stellen

1. Druk op Fixed.
2. Gebruik de pijltoetsen om de labellengte te vergroten of te verkleinen.
3. Druk op ↵.

Als meerdere kopieën van een label met vaste lengte afgedrukt worden, worden tussen ieder label snijtekens afgedrukt. Zie Figuur 9.



Figuur 9

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 34 23-07-2004 10:53:21

Patchpanel-labels afdrukken (PPanel)

Met de patchpanel-modus kunt u een rij poorten op een patchpanel van een label voorzien. U kunt de afstand tussen de poorten kiezen en het label rangschikken, of U kunt manueel voor iedere poort een andere labeltekst invoeren en vervolgens afdrukken. Het resultaat is een lang label met een gelijkmatig geplaatste tekst voor iedere poort.

Om een patchpanel-label af te drukken door het te rangschikken

1. Druk op (PPanel).
2. Voer de afstand tussen iedere poort in en druk op (↵).
   De standaardwaarde is 12 mm (0,5") en de waarde kan worden ingesteld met tussenafstanden van 0,1 mm (0,005").
3. Voer de tekst in voor de eerste positie op het label.
4. Volg de instructies in **Uw labels rangschikken** op pagina 11 om de tekst die op het label afgedrukt zal worden, te rangschikken.

Om een patchpanel-label manueel af te drukken

1. Druk op (PPanel).
2. Voer de afstand tussen iedere poort in en druk op (↵).
   De standaardwaarde is 12 mm (0,5") en de waarde kan worden ingesteld met tussenafstanden van 0,1 mm (0,005").
3. Voer de tekst in voor de huidige positie op het label en druk op (PRINT).
4. Herhaal stap 3, totdat alle poortlabels afgedrukt zijn.

   Om de vorige labeltekst te wissen, druk op (↑) + (Clear ←).
5. Druk op (↑) + (Feed Recall) om de tape toe te voeren na de laatste poort en snij vervolgens het label af met de afsnijhendel.

Modulemerk labels afdrukken (Module)

Met de modulemerk modus kunt u een label creëren voor een elektrisch modulerek dat een gevarieerd aantal op één DIN-rail geplaatste modules heeft van verschillende groottes.

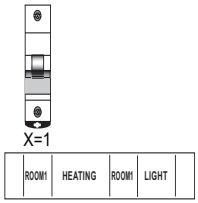

Om een modulemerklabel af te drukken

1. Druk op (Module).
2. Voer de grootte in van één enkele modulaire component en druk op (↵).
   De standaardwaarde is 17,5 mm (0,7") en kan worden ingesteld met tussenafstanden van 0,1 mm (0,005").
3. Voer het totale aantal moduleblokken op één rij in en druk op (↵).
4. Voer de grootte van iedere component (X=?) in en druk op (↵) na iedere module.
5. Voer de tekst in voor de eerste module en druk op (PRINT).
6. Druk op (↑) + (Clear ←) om de tekst te wissen.
7. Herhaal stappen 5 en 6, totdat alle modulelabels afgedrukt zijn.
8. Druk op (↑) + (Feed Recall) om de tape toe te voeren na de laatste module en snij vervolgens het label af met de afsnijhendel.

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 35 23-07-2004 10:53:26

Verticale labels afdrukken (Vertical)

Labels met één regel kunnen worden afgedrukt met de tekst er verticaal op.

P
H
O
N
E

Om verticaal af te drukken

1. Druk op (Vertical) .
2. Voer de tekst voor uw label in en druk op (PRINT).

Streepjescode labels afdrukken

(Barcode / Vertical)

De printer kan twee soorten streepjescodes aanmaken: CODE-39 en CODE-128. U kunt een streepjescode enkel afdrukken op labeltape van 19 mm (3/4").

De streepjescode wordt horizontaal op het label afgedrukt met de tekst in kleine druk eronder. U kunt optioneel tekst toevoegen vóór en achter de streepjescode. Of U kunt tekst toevoegen boven en onder de streepjescode door een label met meerdere regels te creëren. Zie **Labels met meerdere regels creëren** op pagina 6.

Om een streepjescode te creëren

1. Voer de tekst in die u vóór de streepjescode op het label wilt zien verschijnen. (Optioneel)
2. Druk op (↑) + (Barcode / Vertical) .
3. Selecteer **CODE-39** of **CODE-128**, en druk op (↵).
4. Voer de tekst voor de streepjescode in die tussen de streepjescodesymbolen (‖) moet komen en druk op (↵).
5. Voer eender welke tekst in die u na de streepjescode wilt zien verschijnen. (Optioneel)
6. Druk op (PRINT).

Afdrukopties

U kunt ervoor kiezen om meerdere kopieën van hetzelfde label, gerangschikte labels of een combinatie van beide af te drukken.

Meerdere kopieën afdrukken (Multiple Copies / PRINT)

U kunt tot 99 kopieën van hetzelfde label tegelijkertijd afdrukken. Wanneer u meerdere kopieën afdrukt, zal een gestippelde snijlijn afgedrukt worden tussen ieder label.

001 001 001 001 001 001 001 001

Om meerdere kopieën af te drukken

1. Druk op (↑)+(PRINT).
2. Druk op de ▲-pijl om het aantal af te drukken kopieën te verhogen. De standaard is 2 kopieën.
3. Druk op de ▼ -pijl om het aantal kopieën te verlagen (maximum is 99).
4. Druk op (↵) of (PRINT) om het afdrukken te starten.

Bij meer complexe formaten kunt u tijdens het printen een korte pauze opmerken tussen ieder label.

Wanneer het afdrukken voltooid is, keert het aantal kopieën terug op 2.

De labeltape vooruitschuiven

De standaard interlinie voor alle labels is ongeveer 10 mm (0,4"). Om extra witruimte toe te voegen aan het begin of einde van uw label kunt u de tape toevoeren in tussenafstanden van 6 mm (0,25").

➤ Druk op (↑)+ (Feed / Recall) .

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 36 23-07-2004 10:53:31

Uw labels rangschikken Serial

U kunt gerangschikte labels in numerieke of alfabetische volgorde afdrukken.

U kunt zowel getallen als letters rangschikken door de cursor onder de positie te plaatsen die moet oplopen, zoals het nummer 2 in 123 of de letter B in ABC. Bijvoorbeeld, met de cursor onder 2 in 123 en met als tussenafstand #=3, zullen de labels als 123, 133, en 143 afgedrukt worden.

123	133	143

Figuur 10

Wanneer de letter Z of het getal 9 bereikt wordt tijdens het rangschikken, wordt een letter of getal toegevoegd om de tussenafstand te doen toenemen. Zo klimt Z op tot AA en 9 tot 10.

Wanneer er een spatie is in een reeks die gerangschikt moet worden, worden alleen de getallen of letters na de spatie gerangschikt.

Om uw labels te rangschikken

1. Voer de tekst voor uw label in.
2. Gebruik de pijltoetsen om de cursor onder de te rangschikken letter of het te rangschikken getal te bewegen.
3. Druk op Serial .
4. Voer het aantal labels in dat u wilt afdrukken en druk op PRINT om het afdrukken te starten. Voer 1-99 voor getallen en letters in.

Om meerdere kopieën van hetzelfde gerangschikte label af te drukken, kies ⇧ + PRINT en voer het aantal kopieën in van ieder af te drukken label. Zie **Meerdere kopieën afdrukken** op pagina 10 en Figuur 11.

123	123	133	133	143	143

Figuur 11

De afdrukkwaliteit aanpassen (Geavanceerd)

Afhankelijk van het labelmateriaal dat u kiest, kan het zijn dat u de afdruk op het label lichter of donkerder moet maken. Door de temperatuur van de afdrukkop aan te passen, kunt u de afdrukkwaliteit controleren (±20).

Om de temperatuur van de afdrukkop in te stellen

1. Druk op ⇧ + Save .
2. Gebruik de pijltoetsen om de temperatuur van de afdrukkop te kiezen en druk op ↵.
3. Herhaal indien nodig, totdat u tevreden bent met de afdrukkwaliteit.

Uw printer reinigen

Uw printer is zo ontworpen dat u er lang en probleemloos gebruik van kunt maken, zonder dat hij al te veel onderhoud vereist.

Reinig uw printer nu en dan om hem goed te laten werken. Reinig het afsnijmesje iedere keer u de tapecassette vervangt.

Om het afsnijmesje te reinigen

1. Verwijder de tapecassette.
2. Druk de afsnijhendel naar beneden en hou het zo om het afsnijmesje bloot te leggen.
3. Gebruik een katoenen prop en alcohol om beide zijden van het mesje te reinigen.
4. Laat de afsnijhendel los.

Om de afdrukkop te reinigen

➤ Reinig de afdrukkop door gebruik te maken van het reinigingsmiddel dat zich in het deksel van het cassettecompartiment bevindt.

U kunt ook de optionele reinigingspen gebruiken om het afsnijmesje en de afdrukkop te reinigen.

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 37 23-07-2004 10:53:34

Troubleshooting

Bekijk de volgende mogelijke oplossingen als u geconfronteerd wordt met een probleem bij het gebruiken van uw printer.

Foutmelding/Probleem	Oplossing
Display werkt niet	• Controleer of de printer aanstaat. • Vervang lege batterijen.
Slechte afdrukkwaliteit	• Vervang lege batterijen. • Controleer of de tapecassette correct geplaatst is. • Reinig de afdrukkop. • Vervang de tapecassette.
Afsnijhendel werkt slecht	Reinig het afsnijmesje. Zie **Uw printer reinigen**.
L=nnnn.n mm (of n.nn") Vaste-lengte-instelling is te smal voor de tekst.	• Stel de vaste lengte in op een grootte die langer is dan de tekst, of • Verminder de hoeveelheid tekst.
Streepjescode fout Streepjescode niet toegestaan op deze labeltapegrootte.	Plaats een labelcassette van 19 mm (3/4").
Tekst te lang Maximaal aantal tekens in buffer overschreden.	Schrap de buffertekst gedeeltelijk of volledig.
Te veel regels Maximaal aantal toegestane regels overschreden.	Kies een ander formaat.
Afdrukfout Onbepaalde printerfout.	Controleer of het label geblokkeerd zit, de labelcassette leeg is, de batterijen leeg zijn, dan wel of er andere problemen zijn.
Tape te smal De tape is te smal voor de ingevoerde labelinhoud.	• Plaats een grotere labelcassette, of • Verminder de lengte van de labelinhoud.
Geen tape Labelcassette ontbreekt of is leeg.	Plaats een nieuwe labelcassette
Batterij laag Batterijen zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen of sluit de AC-stroomadapter aan.
Tape geblokkeerd Motor is gestopt tengevolge van een blokkering van de tape.	• Verwijder de geblokkeerde tape en plaats de labelcassette terug. • Reinig het afsnijmesje.

Als u nog steeds hulp nodig heeft, neem dan contact op met de DYMO-klantendienst in uw land. Een lijst met telefoonnummers voor ieder land vindt u op de binnenzijde van de achterkaft van deze Handleiding.

Feedback over de documentatie

We werken er voortdurend aan om documentatie van de hoogste kwaliteit op te stellen voor onze producten. Uw feedback is welkom.

Stuur ons uw opmerkingen of suggesties over onze handleidingen. Gelieve de volgende informatie toe te voegen aan uw feedback:

- Productnaam, versienummer en paginanummer

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 38 23-07-2004 10:53:38

- Korte beschrijving van de inhoud (instructies die onnauwkeurig of onduidelijk zijn, onderdelen waarvoor meer details nodig zijn, enzovoort)

Ook uw suggesties over extra onderwerpen die u in de documentatie zou willen behandeld zien, zijn welkom.

Stuur uw e-mailberichten naar: **documentation@dymo.com**

Gelieve er rekening mee te houden dat dit e-mailadres enkel dient voor feedback over documentatie. Gelieve u met een technische vraag tot de Klantendienst te richten.

Dit product heeft een CE-markering die in overeenstemming is met de EMC-richtlijn en de laagspanningsrichtlijn, en is ontworpen conform de volgende internationale normen:

'US FCC Class B'-compatibiliteit

Veiligheid - EN 60950, IEC 950, UL 1950

EMC-compatibiliteit EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

EU Immuniteit - EN 55024 & appendices A1, A2 Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) - Informatie Technologie-uitrusting, Immuniteitskenmerken

Emissies – EN 61000-6-3: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) - Deel 6: Generieke Normen - Sectie 3: Emissienormen voor residentiële, commerciële en lichtindustriële omgevingen.

Esselte is een 'ISO 14000'-geregistreerd bedrijf. Plastic componenten van deze printer zijn zo ontworpen dat ze op een milieuvriendelijke manier weggeworpen kunnen worden.

Manual_RhinoPRO5000_WEU.indd 39 23-07-2004 10:53:39